



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Радиоприемник Reteless TR602




СОДЕРЖАНИЕ

1. Характеристики	3
2. Об устройстве	3
3. Эксплуатация	3
4. Часто задаваемые вопросы	5
5. Техника безопасности	5
6. Гарантийное обслуживание неисправного товара	6
Товар надлежащего качества	8
Товар ненадлежащего качества	8

1. Характеристики

Вывод	3Wx2 (макс.)
Частота FM-радио	87.5-108MHZ
AM-радиочастота	522-1710KHz
Версия BT	2.1
Расстояние BT	10 метров
Частотная характеристика	120HZ-20KHZ
Искажение	1.5 Вт=1%, F=1 кГц
Емкость литиевой батареи	800MAh
Спикер блок	40 мм 16 ядер внутренний магнитный
Входной сигнал	DC5V / 500mA

2. Об устройстве

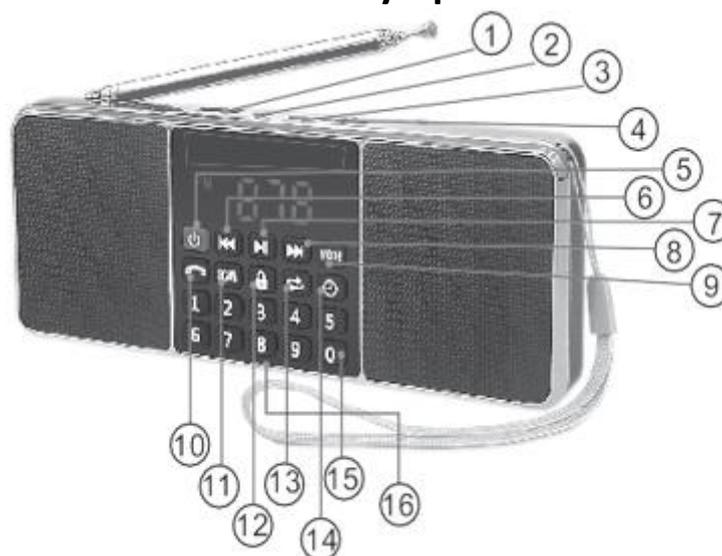

1. Порт USB-накопителя;
2. Разъем для наушников;
3. Разъем для зарядки/аудиовхода постоянного тока 5В;
4. Регулятор громкости;
5. Включение/Выключение питания;
6. Предыдущая аудиодорожка/канал, перемотка вперед;
7. Play/Pause;
8. Следующая аудиодорожка/канал, перемотка вперед;
9. Переключение режима между USB/TF/FW/AM/ Bluetooth/AUX;
10. Bluetooth;
11. Сканирование и сохранение радиоканалов;
12. Кнопка блокировки;
13. Повтор;
14. Настройка времени выключения;
15. Цифровые кнопки;
16. Слот для карт памяти TF.

3. Эксплуатация

1. Порт USB-накопителя: подключите USB-накопитель с MP3-файлами, а затем воспроизведите их;
2. Разъем для наушников;

3. Разъем для зарядки/аудиовхода постоянного тока 5 В: разъем для зарядки 5 В, если у вас аудиокабель 3,5 мм, вы можете нажать кнопку «MODE», режим «AUX», и использовать его в соответствующем режиме;
4. Регулятор громкости;
5. Включение/Выключение питания: удерживайте для включения/выключения питания;
6. Предыдущая аудиодорожка/канал, быстрая перемотка вперед: в режиме MP3 нажмите, чтобы переключить аудиодорожку/канал, удерживайте для перемотки;
7. Play/Pause: в режиме MP3/FM/AM/BT нажмите для воспроизведения или паузы;
8. Следующая аудиодорожка/канал, быстрая перемотка вперед: в режиме MP3 нажмите, чтобы переключить аудиодорожку/канал, удерживайте для перемотки;
9. Переключение режима между USB/TF/FM/AM/BT/AUX Bluetooth/AUX: переключение режима между USB/TF/FM/AM/BT/AUX;
10. Bluetooth;
11. Сканирование и сохранение радиоканалов: в режиме FM/AM удерживайте для автоматического сканирования и каналов памяти;
12. Кнопка блокировки: блокировка клавиатуры;
13. Повтор: плейлист будет воспроизводиться повторно;
14. Настройка времени выключения: выберите время отключения 240, 120, 90, 60, 30, 15 минут;
15. Цифровые кнопки: в режиме MP3 цифровые кнопки 0-9 также можно использовать для выбора дорожки, например 1, 10, 100 и т.д. В режиме FM/AM радио также можно использовать для выбора одного конкретного канала по радиочастотам;
16. Слот для карт памяти TF.

Настройка Времени Выключения:

В режиме TF/USB/FM/AM/BT/AUX нажмите , выберите время отключения 240, 120, 90, 60, 30, 15 минут.

AM-радио с автоматическим сканированием:

При первом использовании, пожалуйста, сначала просканируйте AM-радио следующим образом:

1. Включите устройство, затем нажмите «MODE», затем «AM». Удерживайте «SCAN», цифры на экране дисплея вырастут с 522 и остановятся на 1710, что означает, что AM-радио автоматически сканирует каналы, ожидайте;
2. Когда завершится автоматическое сканирование, он автоматически вернется к воспроизведению первого канала, вы можете нажать «◀» или «▶», чтобы выбрать предыдущий или следующий канал AM. Пожалуйста, обратите внимание, что AM – это волна, поэтому на нее легко воздействуют электромагнитные волны, исходящие от источника питания, света, компьютера и так далее, что может привести к сбою сканирования каналов AM.

FM-радио с автоматическим сканированием:

При первом использовании, пожалуйста, сначала просканируйте FM-радио следующим образом:

1. Включите устройство, затем нажмите «MODE», затем «FM», появится соответствующий значок, вы услышите радиопомехи;
2. Полностью вытащите радиоантенну, затем нажмите и удерживайте «SCAN», цифры на экране быстро подскочат с 87.5, что означает, что FM-радио является каналом автоматического сканирования, и в это время вы не должны выполнять любые другие операции с этим продуктом. Через 2-3 минуты устройство завершит сканирование на 108.

По завершении сканирования оно автоматически вернется к воспроизведению первого канала.

3. Нажмите «◀» или «▶», чтобы выбрать предыдущий или следующий FM-радиоканал.

Bluetooth:

При открытии появится голосовая подсказка о том, что «устройство Bluetooth готово к сопряжению», затем на другом устройстве BT, например мобильный телефон, выполните поиск, вы увидите имя этого устройства и установите сопряжение. В случае успешного сопряжения вы услышите «Устройство Bluetooth успешно подключено»;

При сопряжении некоторых устройств BT необходимо ввести пароль «0000». Если сопряжение по-прежнему не удалось, повторите алгоритм.

Звонки:

1. Выполнение вызова: в состоянии успешного сопряжения при совершении вызова на экране телефона будут отображаться три метода вызова: имя этого устройства, телефон и динамик. Если выбрать это устройство BT, звук вызова будет передаваться на него;

2. Ответ на звонки: в состоянии успешного сопряжения нажмите «☎», чтобы ответить на вызов через это устройство, и удерживайте «☎», чтобы отклонить входящий звонок.

Зарядка:

1. При помехах в работе устройства необходимо установить его на зарядку;

2. Время зарядки составляет 3-5 часов, когда устройство полностью заряжено, светодиодный индикатор зарядки станет зеленым;

3. Пожалуйста, используйте подходящее и стандартное зарядное устройство DC5V/500Ma для зарядки.

4. Часто задаваемые вопросы

Нет изображения	Батарея разряжена, ее нужно просто зарядить
Нет звука	А. Пожалуйста, проверьте, повернули ли вы ручку громкости на минимум или нет; В. Пожалуйста, проверьте, нажали ли вы «▶ ». Если да, нажмите эту кнопку еще раз, или вы можете выключить этот продукт и включить его снова.
Проблема с радиоканалами FM/AM	А. Полностью вытяните радиоантенну, нажмите и удерживайте кнопку «SCAN», затем устройство автоматически просканирует и запомнит каналы, затем нажмите «◀», либо «▶», чтобы выбрать предыдущий или следующий радиоканал; В. Пожалуйста, проверьте, есть ли сигнал FM/AM или нет.
Не читает TF-карту или USB накопитель	А. Пожалуйста, соответствуют файлы формату MP3; В. Пожалуйста, используйте высококачественную TF-карту или USB-накопитель; С. Мощность аккумулятора может быть слишком низкой, зарядите устройство.

5. Техника безопасности

- Выключайте радиостанцию перед извлечением (установкой) аккумулятора, а также перед зарядкой;
- Выключайте радиостанцию, когда находитесь в потенциально опасных условиях: рядом с электрическими детонаторами, во взрывоопасных зонах (включая заправочные станции);
- Не используйте портативные радиостанции с поврежденной антенной;

- Не прикасайтесь к поврежденным частям включенного радиоприемника.

6. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв.

[Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**