




MINICAM24


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Портативный точечный сварочный аппарат Tokit с дисплеем

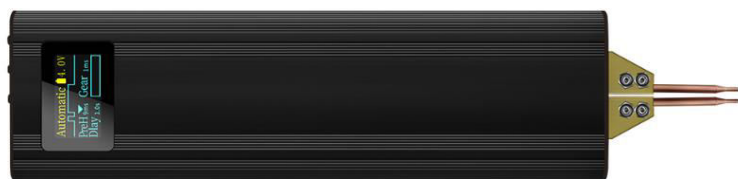

1. Об устройстве

Емкость аккумулятора	5000 мАч
Максимальная толщина сварки	0,1-0,2 мм
Сварочный ток	800А
Тип батареи	Литий-полимерный аккумулятор
Разъем зарядки	Type-C
Напряжение питания	DC 5V

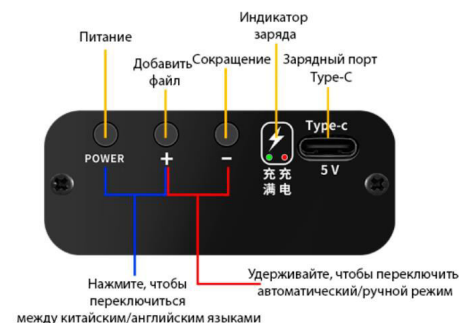

1. Толщина никелевого листа 0.1-0.2 мм.;
2. Убедитесь, что сварочная поверхность очищена, без коррозии и ржавчины;
3. При первом запуске устройство работает в автоматическом режиме.

2. Использование

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания;
2. При неиспользовании устройства в течении 6 минут, оно автоматически выключится;
3. Автоматический режим: после контакта с никелевым листом, автоматически произойдет процесс варки;
4. Ручной режим: после контакта с никелевым листом, нажмите кнопку питания, чтобы запустить процесс варки;
5. Максимальный выходной ток до 800 А.

Индикация остаточной мощности.

PreH: импульсный выход нагрева.

Gear: основной импульсный выход.

Индикатор сварки.

Delay: задержка.



3. Зарядка

1. Для зарядки используйте кабель Type-C не более 5В;
2. Устройство можно использовать во время зарядки.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66