



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Радиоприемник Reteless TR602




СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|----------------------------------|---|
| 1. Характеристики..... | 3 |
| 2. Об устройстве..... | 3 |
| 3. Эксплуатация..... | 3 |
| 4. Часто задаваемые вопросы..... | 5 |
| 5. Техника безопасности..... | 5 |

1. Характеристики

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Вывод | 3Wx2 (макс.) |
| Частота FM-радио | 87.5-108MHz |
| AM-радиочастота | 522-1710KHz |
| Версия BT | 2.1 |
| Расстояние BT | 10 метров |
| Частотная характеристика | 120Hz-20KHz |
| Искажение | 1.5 Вт=1%, F=1 кГц |
| Емкость литиевой батареи | 800mAh |
| Спикер блок | 40 мм 16 ядер внутренний магнитный |
| Входной сигнал | DCSV / 500mA |

2. Об устройстве

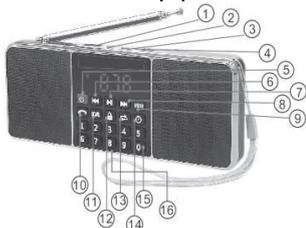

1. Порт USB-накопителя;
2. Разъем для наушников;
3. Разъем для зарядки/аудиовхода постоянного тока 5В;
4. Регулятор громкости;
5. Включение/Выключение питания;
6. Предыдущая аудиодорожка/канал, перемотка вперед;
7. Play/Pause;
8. Следующая аудиодорожка/канал, перемотка вперед;
9. Переключение режима между USB/TF/FW/AM/ Bluetooth/AUX;
10. Bluetooth;
11. Сканирование и сохранение радиоканалов;
12. Кнопка блокировки;
13. Повтор;
14. Настройка времени выключения;
15. Цифровые кнопки;
16. Слот для карт памяти TF.

3. Эксплуатация

1. Порт USB-накопителя: подключите USB-накопитель с MP3-файлами, а затем воспроизведите их;
2. Разъем для наушников;

3. Разъем для зарядки/аудиовхода постоянного тока 5 В: разъем для зарядки 5 В, если у вас аудиокабель 3,5 мм, вы можете нажать кнопку «MODE», режим «AUX», и использовать его в соответствующем режиме;
4. Регулятор громкости;
5. Включение/Выключение питания: удерживайте для включения/выключения питания;
6. Предыдущая аудиодорожка/канал, быстрая перемотка вперед: в режиме MP3 нажмите, чтобы переключить аудиодорожку/канал, удерживайте для перемотки;
7. Play/Pause: в режиме MP3/FM/AM/BT нажмите для воспроизведения или паузы;
8. Следующая аудиодорожка/канал, быстрая перемотка вперед: в режиме MP3 нажмите, чтобы переключить аудиодорожку/канал, удерживайте для перемотки;
9. Переключение режима между USB/TF/FM/AM/BT/AUX Bluetooth/AUX: переключение режима между USB/TF/FM/AM/BT/AUX;
10. Bluetooth;
11. Сканирование и сохранение радиоканалов: в режиме FM/AM удерживайте для автоматического сканирования и каналов памяти;
12. Кнопка блокировки: блокировка клавиатуры;
13. Повтор: плейлист будет воспроизводиться повторно;
14. Настройка времени выключения: выберите время отключения 240, 120, 90, 60, 30, 15 минут;
15. Цифровые кнопки: в режиме MP3 цифровые кнопки 0-9 также можно использовать для выбора дорожки, например 1, 10, 100 и т.д. В режиме FM/AM радио также можно использовать для выбора одного конкретного канала по радиочастотам;
16. Слот для карт памяти TF.

Настройка Времени Выключения:

В режиме TF/USB/FM/AM/BT/AUX нажмите , выберите время отключения 240, 120, 90, 60, 30, 15 минут.

AM-радио с автоматическим сканированием:

При первом использовании, пожалуйста, сначала просканируйте AM-радио следующим образом:

1. Включите устройство, затем нажмите «MODE», затем «AM». Удерживайте «SCAN», цифры на экране дисплея вырастут с 522 и остановятся на 1710, что означает, что AM-радио автоматически сканирует каналы, ожидаете;
2. Когда завершится автоматическое сканирование, он автоматически вернется к воспроизведению первого канала, вы можете нажать «◀» или «▶», чтобы выбрать предыдущий или следующий канал AM. Пожалуйста, обратите внимание, что AM – это волна, поэтому на нее легко воздействуют электромагнитные волны, исходящие от источника питания, света, компьютера и так далее, что может привести к сбою сканирования каналов AM.

FM-радио с автоматическим сканированием:

При первом использовании, пожалуйста, сначала просканируйте FM-радио следующим образом:

1. Включите устройство, затем нажмите «MODE», затем «FM», появится соответствующий значок, вы услышите радиопомехи;
2. Полностью вытащите радиоантенну, затем нажмите и удерживайте «SCAN», цифры на экране быстро подскочат с 87.5, что означает, что FM-радио является каналом автоматического сканирования, и в это время вы не должны выполнять любые другие операции с этим продуктом. Через 2-3 минуты устройство завершит сканирование на 108.

По завершении сканирования оно автоматически вернется к воспроизведению первого канала.

3. Нажмите «**◀**» или «**▶**», чтобы выбрать предыдущий или следующий FM-радиоканал.

Bluetooth:

При открытии появится голосовая подсказка о том, что «устройство Bluetooth готово к сопряжению», затем на другом устройстве BT, например мобильный телефон, выполните поиск, вы увидите имя этого устройства и установите сопряжение. В случае успешного сопряжения вы услышите «Устройство Bluetooth успешно подключено»;

При сопряжении некоторых устройств BT необходимо ввести пароль «0000». Если сопряжение по-прежнему не удалось, повторите алгоритм.

Звонки:

1. Выполнение вызова: в состоянии успешного сопряжения при совершении вызова на экране телефона будут отображаться три метода вызова: имя этого устройства, телефон и динамик. Если выбрать это устройство BT, звук вызова будет передаваться на него;

2. Ответ на звонки: в состоянии успешного сопряжения нажмите «**☎**», чтобы ответить на вызов через это устройство, и удерживайте «**☎**», чтобы отклонить входящий звонок.

Зарядка:

1. При помехах в работе устройства необходимо установить его на зарядку;

2. Время зарядки составляет 3-5 часов, когда устройство полностью заряжено, светодиодный индикатор зарядки станет зеленым;

3. Пожалуйста, используйте подходящее и стандартное зарядное устройство DC5V/500Ma для зарядки.

4. Часто задаваемые вопросы

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нет изображения | Батарея разряжена, ее нужно просто зарядить |
| Нет звука | А. Пожалуйста, проверьте, повернули ли вы ручку громкости на минимум или нет; В. Пожалуйста, проверьте, нажали ли вы « ▶ »». Если да, нажмите эту кнопку еще раз, или вы можете выключить этот продукт и включить его снова. |
| Проблема с радиоканалами FM/AM | А. Полностью вытяните радиоантенну, нажмите и удерживайте кнопку «SCAN», затем устройство автоматически просканирует и запомнит каналы, затем нажмите « ◀ », либо « ▶ », чтобы выбрать предыдущий или следующий радиоканал; В. Пожалуйста, проверьте, есть ли сигнал FM/AM или нет. |
| Не читает TF-карту или USB накопитель | А. Пожалуйста, соответствуют файлы формату MP3; В. Пожалуйста, используйте высококачественную TF-карту или USB-накопитель; С. Мощность аккумулятора может быть слишком низкой, зарядите устройство. |

5. Техника безопасности

- Выключайте радиостанцию перед извлечением (установкой) аккумулятора, а также перед зарядкой;
- Выключайте радиостанцию, когда находитесь в потенциально опасных условиях: рядом с электрическими детонаторами, во взрывоопасных зонах (включая заправочные станции);
- Не используйте портативные радиостанции с поврежденной антенной;

- Не прикасайтесь к поврежденным частям включенного радиоприемника.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

minicam24.ru



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66